Canon

かんたんスタートガイド


ご使用の前に必ずお読みください。

始める前に : 必ず基本操作ガイドの「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。ご覧にな らずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。


:この手順に対応した動画があります。プリンタドライバ / リファレンスガイドCD-ROMの「アニメで見るかんたんスタートガ イド」を選択してください。操作方法はCD-ROMのブックレットをご覧ください。

Windows 95を: 本書に掲載されているプリンタドライバの設定画面はおもにWindows 98で使用する場合の画面です。Windows 95で使用 お使いの方へ する場合も、ほとんど同じ設定画面が表示され、操作方法も変わりません。

7.保護材と固定用テープ を取る

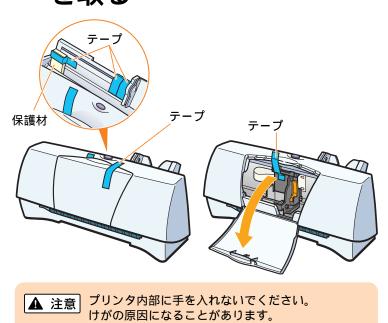


2.プリンタの置き場所を 決める

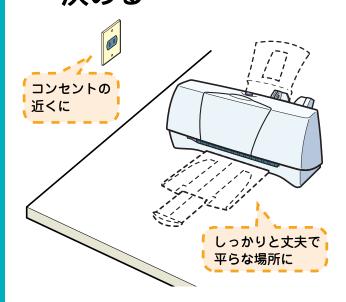

■用紙は手前に出てくるので、プリンタの前に物を置か ないでください。


3.排紙トレイを取り付ける

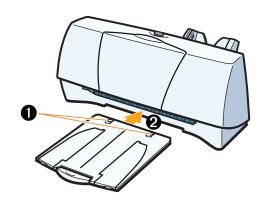

- ●排紙トレイのツメをプリンタの前面に向ける。
- ❷排紙トレイの端をプリンタ底部の溝に合わせ、排紙ト レイをプリンタに挿入する。

4.用紙サポートを 取り付ける


■用紙サポートを、オートシートフィー ダの後ろの穴に差し込みます。

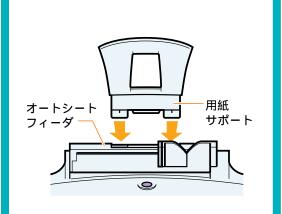

5.プリンタをコンピュー

●コネクタの向きを合わせ、しっかりと奥まで 差し込み、クリップでコネクタを固定する。

タに接続する

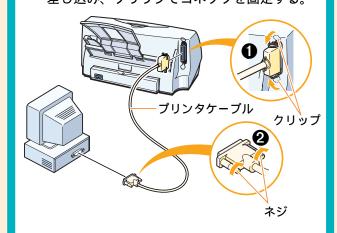


②コネクタの向きを合わせ、しっかりと奥まで 差し込み、ネジでコネクタを固定する。

CD-ROM

6.電源に接続する

■電源コードをプリンタの背面に接続し、電 源プラグをコンセントに差し込みます。

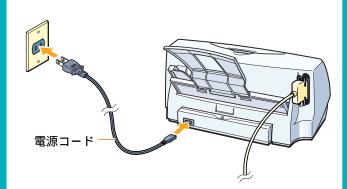


国 参考 プリンタには電源ボタンはありません。 電源に接続すると自動的にプリンタの 電源が入ります。

- ◇ 禁止 ・AC100V以外の電源電圧で使用しな いでください。
 - ・電源プラグを抜くときは、プリンタの 動作が終わってから1分間以上待って ください。プリンタの動作中に電源プ ラグを抜くと、その後印刷できなくな ることがあります。
 - ・エアコンなどとコンセントを共用しな いでください。

7.BJカートリッジを 開封する

- ■カラーBJカートリッジBC-21eをパッケージ から取り出します。
- **●**オレンジ色の保護キャップをはずす。
- **2**オレンジ色の保護テープをはがす。

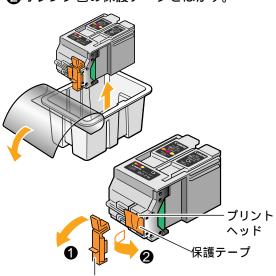

◇ 禁止 ・プリントヘッドには触らないでくだ

・一度はずした保護キャップと保護テ ープは再装着できません。

国 参考 使い切っていないBJカートリッジを取り はずして保管するときは、保管箱に入れ てください。

8_BJカートリッジを取り付ける

①フロントカバーを開ける。

紙間選択レバーが左にセットされてい ることを確認してください。 紙間選択

まります。


❸カートリッジ固定レバーを下げる。

カートリッジホルダがホームポ ジションに移動し、プリントヘッ

ドのクリーニングが自動的に始

4フロントカバーを閉じる。

2BJカートリッジをラベルを 手前にしてカートリッジホルダ に入れる。

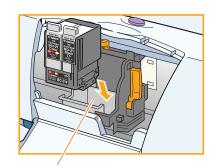


カートリッジ ホルダ

カートリッジ


固定レバー

9. ノズルチェックパターンを印刷する

1 A 4 サイズの用紙を1枚用意する。 **2**用紙ガイドをつまんでオートシート

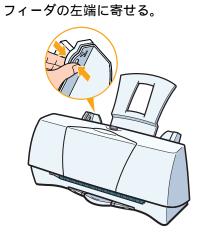

❸用紙をオートシートフィーダの右端 に合わせてセットし、用紙ガイドを つまんで用紙の左端に合わせる。

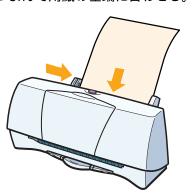

4 排紙トレイと補助トレイを 引き出す。



りセットボタンをすばやく続けて2度押す。 ノズルチェックパターンが印刷されます。



ノズルチェックパターンが印刷されたら、すべての色 (イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック)が出ていること と、線が欠けていないことを確認します。ノズルチェック パターンの見かたの詳細はプリンタドライバ/リファレン スガイドCD-ROMの『リファレンスガイド』をご覧くだ

> 24 24 ノズルチェックパターン

次はソフトウェアのインストールです。 Windows 3.1をお使いの方は基本操作ガイドをお読みください。

QA7-0605-V01

©CANON INC.1998

PRINTED IN THAILAND

10.ソフトウェアをインストールする


印刷するには、プリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROMに 入っているプリンタドライバをコンピュータにインストールする必 要があります。また、別売のカラーイメージスキャナカートリッジ IS-22を使用する場合も、このCD-ROMの中のIS Scanソフトウェ アをインストールする必要があります。

はじめに以下のCD-ROMを用意して、注意事項をお読みください。

- お使いのコンピュータにバージョンの異なるプリ ンタドライバがある場合は、インストールの前に 必ず削除してください。
- インストールが終わるまで、CD-ROMをCD-ROM ドライブから取り出すことはできません。




- ●BJ F200の電源プラグをいったん抜き、電源を切る。
- **2**コンピュータの電源を入れる。
- **3** Windows 98が起動したら、BJ F200の電源プラグ をコンセントに差し込む。
- 4 CD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブにセット

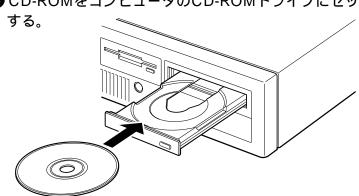

しばらくすると、プログラムが自動的に起動します。

⑤ 使用許諾契約書の内容を読んで、同意する場合は [はい]をクリックする。

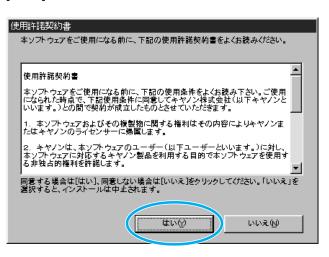

サインメニューが表示されたら、「ソフトウェアの」 インストール」をクリックする。



7ソフトウェアのインストールメニューが表示さ れたら[プリンタドライバ]と[IS Scanソフト ウェア]のボタンの中央が赤色になっているのを 確認する。



- ・別売のカラーイメージスキャナカート リッジIS-22を使用する場合は 「スタート]をクリックする。
- ・別売のカラーイメージスキャナカート リッジIS-22を使用しない場合は「IS Scanソフトウェア」の赤いボタンを クリックして色が変わったのを確認し てから、[スタート]をクリックする。

ファイルのコピーが始まります。



画面の指示に従ってインストールを続け てください。


❸次のメッセージが表示された場合は、[OK]を クリックするとWindowsが再起動されます。 Windowsが再起動したら、インストールは完 了です。




このメッセージが表示されなかった場合は、 インストールは完了です。

11.テスト印刷をする

1 A 4 の普通紙を1枚、オートシートフィーダに

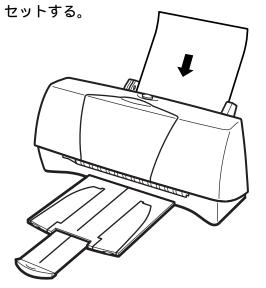

2 Windows 98のスタートメニューから [設定] を 選び、[プリンタ]をクリックする。

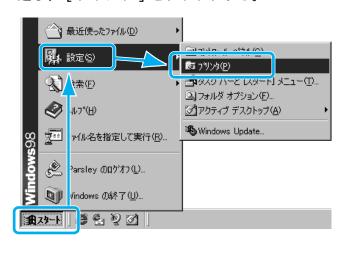

3 プリンタのウィンドウの「BJ F200」をクリックした後、 ファイルメニューから[プロパティ]を選ぶ。



4[印字テスト] をクリックする。



テストページが印刷されたら、セットアップ作業は 完了です。

プリンタをスキャナとして使う

IS Scanソフトウェアをインストールし、別売のカラーイメージスキャナカートリッジIS-22をプリンタに取り付けるこ とにより、BJ F200をカラーイメージスキャナとして使用できます。

プリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROMには、スキャナドライバの最新バージョンが入っています。IS-22に同 梱されているスキャナドライバは使用しないでください。

IS-22の取り付けかたについては、プリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROMの『リファレンスガイド』をご覧く ださい。BJ F200をスキャナとして使う方法については、IS-22の『IS Scan Plusをお使いになるために』をご覧くだ

